



Caméra thermique testo 868

Mode d'emploi



testo.com/download/865-872

Mode d'emploi
succinct

Mode d'emploi

Guide de
poche
Thermographie

Vidéos

Sommaire

1	Sécurité et élimination.....	3
1.1	Concernant ce document.....	3
1.2	Sécurité.....	3
1.3	Élimination.....	5
2	Données techniques.....	5
3	Description de l'appareil	8
3.1	Usage.....	8
3.1	Aperçu de l'appareil / Éléments de commande	9
3.1	Aperçu des affichages à l'écran	10
3.2	Alimentation en courant	11
4	Utilisation.....	12
4.1	Mise en service	12
4.2	Démarrage et mise à l'arrêt de l'appareil	12
4.3	Découverte des menus	13
4.4	Touche de sélection rapide	14
5	Connexion WLAN - Utilisation de l'App	16
5.1	Activer / Désactiver la connexion.....	16
5.1.1	Connexion	17
5.1.2	Sélectionner l'affichage	17
6	Réalisation des mesures	18
6.1	Enregistrement d'images	18
6.2	Réglage des fonctions de mesure.....	19
6.3	Galerie d'images	20
6.4	Réglage de l'échelle	23
6.5	Réglage de l'émissivité et de la température réfléchie.....	25
6.5.1	Sélectionner l'émissivité	27
6.5.2	Réglage personnalisé de l'émissivité.....	27
6.5.3	Réglage de la TER.....	27
6.5.4	Réglage avec ε -Assist	27
6.6	Sélection d'une palette de couleurs.....	28
6.7	Type d'image	28
6.8	Activer la température différentielle.....	28
6.9	Configuration.....	30
6.9.1	Configuration	30

6.9.2	SuperResolution	31
6.9.3	Enregistrer JPEG.....	31
6.9.4	Connectivité	32
6.9.5	Conditions ambiantes	32
6.9.6	Info	32
6.9.7	Mode plein écran	33
6.9.8	Options de la fonction Reset	33
7	Maintenance	35
7.1	Chargement de l'accumulateur	35
7.2	Remplacement de l'accumulateur	35
7.3	Nettoyage de l'appareil	37
7.1	Mise à jour du firmware	38
7.1.1	Mise à jour avec IRSofT	38
7.1.1.1	Préparer la caméra.....	38
7.1.1.2	Mise à jour	38
7.1.2	Mise à jour avec la caméra	39
7.1.2.1	Préparer la caméra.....	39
7.1.2.2	Mise à jour	39
8	Conseils et dépannage.....	40
8.1	Questions et réponses.....	40
8.2	Accessoires et pièces de rechange.....	41
9	Homologations et certification	41

1 Sécurité et élimination

1.1 Concernant ce document

- Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.
- Conservez cette documentation à portée de main afin de pouvoir y recourir en cas de besoin.
- Utilisez toujours la version originale complète de ce mode d'emploi.
- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et vous familiariser avec le produit avant toute utilisation.
- Remettez ce mode d'emploi aux utilisateurs ultérieurs de ce produit.
- Respectez tout particulièrement les consignes de sécurité et avertissements afin d'éviter toute blessure et tout dommage au produit.

1.2 Sécurité

Consignes générales de sécurité



- Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques.
- Ne faites pas usage de la force.
- Ne mettez jamais cet appareil en service si celui-ci présente des dommages au niveau du boîtier, du bloc d'alimentation ou des câbles connectés.
- Les objets à mesurer ou environnements de mesure peuvent également être la source de dangers. Lors de la réalisation de mesures, respectez les dispositions de sécurité en vigueur sur site.
- Ne stockez jamais le produit avec des solvants.
- N'utilisez pas de produits déshydratants.
- Ne procédez qu'aux travaux d'entretien et de maintenance décrits dans le présent document. Respectez les étapes indiquées.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine de Testo.
- Cet appareil ne peut pas être orienté en direction du soleil ou de sources de rayonnement intense (telles que des objets présentant des températures supérieures à 650°C) pendant son fonctionnement. Ceci peut sérieusement endommager le détecteur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages de ce type occasionnés au détecteur microbolomètre.

Piles et accumulateurs

- L'utilisation inappropriée de piles et d'accumulateurs peut entraîner la destruction des piles et accumulateurs, causer des blessures par électrocution ou encore provoquer des incendies ou des fuites de liquides chimiques.
- N'utilisez les piles et accumulateurs fournis que conformément aux instructions du mode d'emploi.
- Ne court-circuitez pas les piles et accumulateurs.
- Ne démontez pas les piles et accumulateurs et ne les modifiez pas.
- N'exposez pas les piles et accumulateurs à des chocs importants, à l'eau, au feu ou à des températures supérieures à 60 °C.
- Ne stockez pas les piles et accumulateurs à proximité d'objets métalliques.
- En cas de contact avec le liquide des piles / accumulateurs : rincez soigneusement les zones touchées à l'eau et, le cas échéant, consultez un médecin.
- N'utilisez jamais de piles ou d'accumulateurs non étanches ou endommagés.
- Ne chargez l'accumulateur que dans l'appareil ou la station de chargement recommandée.
- Interrompez le chargement si celui-ci n'est pas achevé après le temps indiqué.
- Retirez immédiatement l'accumulateur de l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou présente des signes de surchauffe. L'accu peut être très chaud !
- Afin d'éviter toute décharge totale, retirez l'accumulateur de l'appareil en cas de non utilisation prolongée.

Avertissements

Respectez toujours les informations marquées par les signaux d'avertissement suivants. Appliquez les mesures de précaution indiquées !

Symbole	Explication
 AVERTISSEMENT	Indique des risques éventuels de blessures graves.
 PRUDENCE	Indique des risques éventuels de blessures légères.
ATTENTION	Indique des risques éventuels de dommages matériels.

1.3 Élimination

- Éliminez les accus défectueux et les piles vides conformément aux prescriptions légales en vigueur.
- Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans un centre de collecte sélective d'équipements électriques et électroniques (respectez les règlements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de son élimination.

2 Données techniques

Spécifications de l'imageur infrarouge

Propriété	Valeurs
Résolution infrarouge	160 x 120
Sensibilité thermique (NETD)	100 mK
Champ de vision (FOV) / Distance de focalisation min.	31° x 23° / <0,5 m
Résolution géométrique (IFOV)	3,4 mrad
SuperResolution	320 x 240 pixels / 2.1 mrad
Fréquence d'acquisition d'images IR	9 Hz
Mise au point	Mise au point fixe
Bande spectrale	7,5 ... 14 µm

Spécifications des images réelles

Propriété	Valeurs
Taille de l'image / Distance de focalisation min.	Min. 3,1 MP / 0,5 m

Représentation de l'image

Propriété	Valeurs
Écran	8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels)
Possibilités d'affichage	<ul style="list-style-type: none"> • Thermogramme • Image réelle
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN (WiFi) • USB 2.0 Micro B

Palette de couleurs	4 options : <ul style="list-style-type: none">• Fer• Arc en ciel haute température• Froid/Chaud• Gris
---------------------	--

Mesures

Propriété	Valeurs
Étendue de mesure	-30 ... 650 °C
Précision	<ul style="list-style-type: none">• -30 ... -21 °C ± 3 °C• -20 ... +650 °C ± 2 °C / $\pm 2\%$
Réglage de l'émissivité / de la température réfléchie	0,01...1 / manuel
-Assist	Détection automatique de l'émissivité et de la TER
Fonctions de mesure	<ul style="list-style-type: none">• Simple point de mesure• Point froid• Point chaud• Température différentielle• ScaleAssist• iFOV warner

Appareil photo numérique

Propriété	Valeurs
Appareil photo numérique	oui
Mode plein écran	oui
Format de fichier	.jpg
Streaming vidéo	<ul style="list-style-type: none">• USB• WLAN via l'App

Stockage d'images

Propriété	Valeurs
-----------	---------

Format de fichier	<ul style="list-style-type: none"> • .jpg • .bmt • Possibilité d'exportation comme .bmt .jpg .png .csv .xls
Capacité mémoire	Mémoire de masse interne de 2,8 GB, > 2000 images (sans SuperResolution)

Alimentation en courant

Propriété	Valeurs
Type d'accumulateur	Accu Lithium-Ion 2500 mAh / 3,7 V
Autonomie	4,0 h @ 20 °C
Option de chargement	dans l'appareil / sur la station de charge (option)
Temps de charge	env. 5 h au moyen du bloc d'alimentation env. 8 h via l'interface USB d'un PC
Interface USB	5V — 1.0A*

* — signifie courant continu

Conditions ambiantes

Propriété	Valeurs
Température d'utilisation	-15 ... 50 °C
Température de stockage	-30 ... 60 °C
Humidité de l'air	20 ... 80 %HR (sans rosée)

Caractéristiques physiques

Propriété	Valeurs
Poids	510 g (avec accus)
Dimensions	219 x 96 x 95 mm
Boîtier	PC-ABS
Indice de protection (IEC 60529)	IP 54
Vibration (IEC 60068-2-6)	2 G

Normes, contrôles

Propriété	Valeurs
CEM	2014/30/UE
RED	2014/53/UE



La déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet de Testo www.testo.com sous les téléchargements spécifiques des produits.

3 Description de l'appareil


3.1 Usage



La testo 868 est une caméra thermique maniable et robuste. Elle vous permet de déterminer et de représenter sans le moindre contact la réparation superficielle des températures.

Domaines d'application


- Inspection de bâtiments : évaluation énergétique des bâtiments (professionnels du chauffage, de l'aération et de la climatisation, techniciens ménagers, bureaux d'ingénieurs, experts)
- Contrôle de la production / Assurance qualité : contrôle des processus de fabrication
- Maintenance préventive / Entretien : travaux d'inspection électrique et mécanique des installations et machines

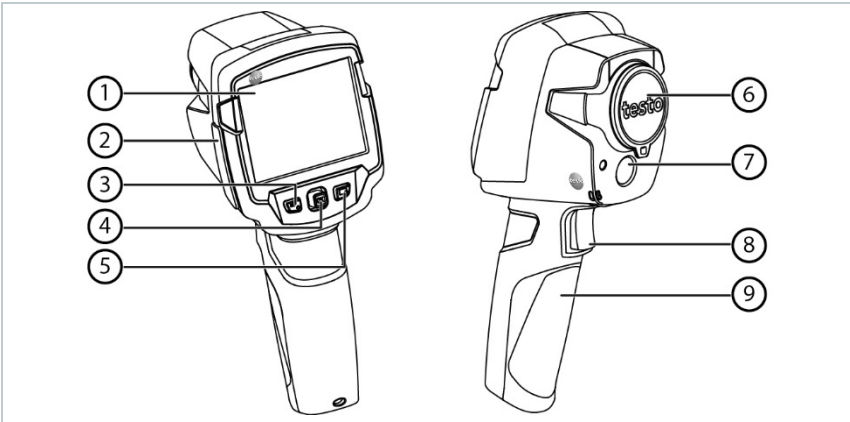






3.1 Aperçu de l'appareil / Éléments de commande

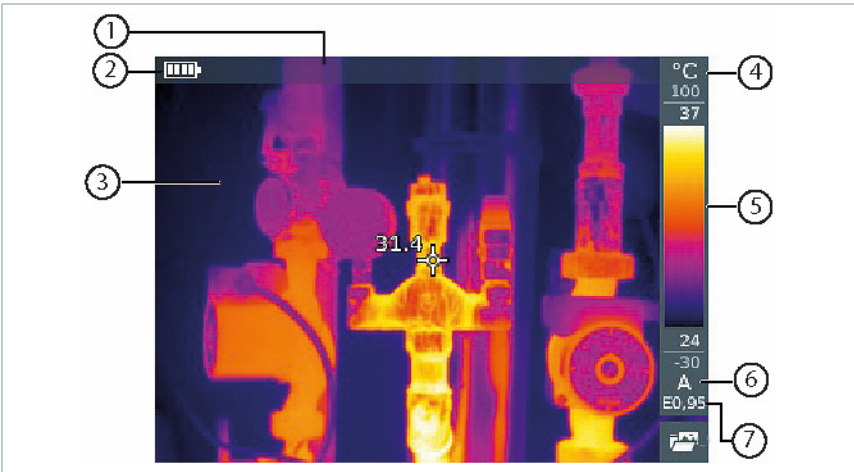

Élément	Fonction
1 Écran	Affichage des images infrarouges et réelles, menus et fonctions
2 Terminal d'interface	Interface Micro-USB pour l'alimentation en courant et la connexion à un ordinateur
3 - Touche  - Touche Esc	- Démarrage et arrêt de la caméra - Annulation d'une action
4 - Touche OK - Joystick	- Ouverture des menus, sélection des fonctions, confirmation des réglages - Navigation dans les menus, marquage des fonctions, choix d'une palette de couleurs
5 Touche de sélection rapide 	Ouverture de la fonction affectée à la touche de sélection rapide ; le symbole de la fonction sélectionnée s'affiche en bas à droite de l'écran
6 Objectif de la caméra infrarouge ; cache de protection	Capture d'images infrarouges, protection de l'objectif
7 Appareil photo numérique	Capture d'images réelles
8 Trigger	Enregistrement de l'image affichée
9 Compartiment de la batterie	Logement de la batterie

3.1 Aperçu des affichages à l'écran



Élément	Fonction
1 Barre d'état	La barre d'état affiche des valeurs en fonction des réglages.
2 	Capacité de l'accumulateur / État de charge :  : Fonctionnement sur accu, capacité de 75-100%  : Fonctionnement sur accu, capacité de 50-75%  : Fonctionnement sur accu, capacité de 25-50%  : Fonctionnement sur accu, capacité de 10-25%  : Fonctionnement sur accu, capacité de 0-10%  : Fonctionnement sur réseau, chargement de l'accu
3 Écran	Affichage de l'image IR ou réelle
4 °C ou °F	Unité réglable pour la valeur de mesure et l'affichage des échelles

	Élément	Fonction
5	Échelle	<ul style="list-style-type: none">- Unité de température- Chiffres gris : étendue de mesure- Chiffres blancs : plage de température de l'image affichée avec affichage des valeurs de mesure minimale / maximale (en cas d'adaptation automatique de l'échelle) ou des valeurs d'affichage minimale / maximale réglées (en cas d'adaptation manuelle de l'échelle)
6	A, M ou S	A - adaptation automatique de l'échelle M - adaptation manuelle de l'échelle S - ScaleAssist activé
7	E ...	Emissivité réglée

3.2 Alimentation en courant

L'alimentation en courant de l'appareil est garantie par un accumulateur amovible ou le bloc d'alimentation fourni (l'accumulateur doit être en place).

Lorsque le bloc d'alimentation est connecté, l'alimentation en courant se fait automatiquement via le bloc d'alimentation et l'accumulateur est chargé (uniquement lorsque la température ambiante varie entre 0 et 40°C).

L'accumulateur se recharge via l'interface USB lorsque l'appareil est raccordé à l'interface USB d'un PC et éteint.

Le chargement de l'accumulateur est également possible au moyen d'une station de charge (accessoire).

L'appareil est doté d'une batterie tampon pour conserver les données du système en cas de coupure de courant (p.ex. lors du remplacement de l'accu).

4 Utilisation


4.1 Mise en service


Le manuel de mise en service 1st steps testo 868 (0970 8652) doit ici être respecté.


4.2 Démarrage et mise à l'arrêt de l'appareil

Mise en marche de la caméra

- 1 - Retirer le capot de protection de l'objectif.

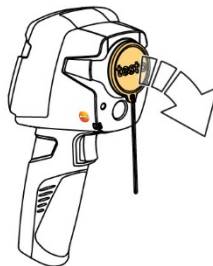


- 2 - Appuyer sur .
- ▶ La caméra démarre.
 - ▶ La page de démarrage apparaît à l'écran.

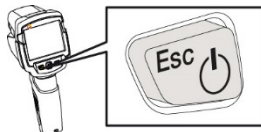


La caméra procède à une calibration du point zéro automatique toutes les 60 sec environ afin de garantir la précision de mesure. Celui-ci est identifiable grâce à un « claquement ». L'image se gèle alors pendant un court instant. La calibration du point zéro est plus fréquente pendant le préchauffage de la caméra (env. 90 secondes).

La précision de mesure n'est pas garantie pendant le préchauffage. L'image peut déjà être capturée et enregistrée à des fins d'information.

Eteindre la caméra

- 1 - Maintenir  enfoncé jusqu'à ce que la barre de défilement arrive au bout.

- ▶ L'écran s'éteint.
- ▶ La caméra est arrêtée.

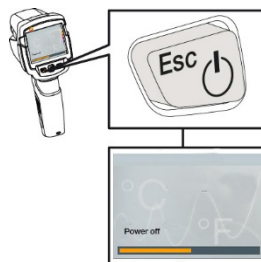


4.3 Découverte des menus

- 1 - Appuyer sur **OK** pour ouvrir le menu.



- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le bas / le haut pour marquer une fonction (cadre orange).

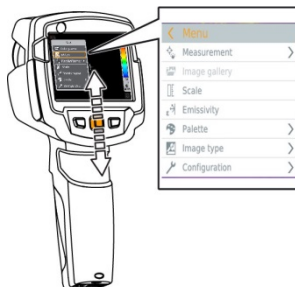

- 3 - Appuyer sur **OK** pour sélectionner une fonction.







- 3.1

- Déplacer le **Joystick** vers la droite pour ouvrir le sous-menu (marqué par >).
 - Retourner au menu principal :
 - Déplacer le **Joystick** vers la gauche ou
 - Placer le **Joystick** sur la ligne du menu et appuyer sur **OK**.

4.4 Touche de sélection rapide

La touche de sélection rapide offre une possibilité supplémentaire pour la navigation ; celle-ci permet d'ouvrir des fonctions définies d'une simple pression sur la touche.

Description du menu de sélection rapide


Point du menu	Fonction
 Galerie d'images	Ouvre un aperçu des images enregistrées.
 Echelle : cette fonction n'est disponible que pour le Type d'image « thermogramme ».)	Régler les limites de l'échelle.
 Emissivité : cette fonction n'est disponible que pour le Type d'image « thermogramme ».)	Régler l'émissivité (E) et la température réfléchie (TER).
 Palette	Change le choix de l'échelle.
 Ajustement : cette fonction n'est disponible que pour le Type d'image « thermogramme ».)	Procède à un calibrage manuel du point zéro.
 Type d'image	Bascule entre image infrarouge (thermogramme) et image réelle.

Modification de l'affectation de la touche

- 1

- Déplacer le **Joystick** vers la droite.
- Le menu de sélection **Configurer la touche** apparaît.

- ▶ La fonction active est marquée par un point (●).

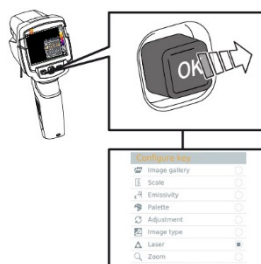


- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas jusqu'à ce que le point souhaité du menu soit encadré en orange.

- Appuyer sur **OK**

- ▶ La touche de sélection rapide est affectée au point de menu sélectionné.
- ▶ Le symbole de la fonction sélectionnée s'affiche en bas à droite de l'écran.



Utilisation de la touche de sélection rapide

- 1 - Appuyer sur .
- ▶ La fonction affectée à la touche de sélection rapide s'exécute.



5 Connexion WLAN - Utilisation de l'App

5.1 Activer / Désactiver la connexion



Pour pouvoir établir une connexion via WiFi (WLAN), vous avez besoin d'une tablette ou d'un Smartphone sur lequel l'App **Thermography App** de Testo est déjà installée.

L'App est disponible dans l'AppStore pour les appareils iOS et dans le Play Store pour les appareils Android.

Compatibilité :

Requiert iOS 8.3 ou plus récent / Android 4.3 ou plus récent

- 1 - Ouvrir le **Menu**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le bas et sélectionner **Configuration**.
- Appuyer sur **OK** ou déplacer le Joystick vers la droite.
- 3 - Déplacer le **Joystick** vers le bas et sélectionner **Connectivité**.
- Appuyer sur **OK** ou déplacer le Joystick vers la droite.
- 4 - Sélectionner **WLAN** et appuyer sur **OK** pour l'activer (le crochet est affiché si **WLAN** est activé).



Pendant que WiFi est activé, l'accès à la galerie d'images n'est pas possible.

Explications des symboles WLAN

Symbole	Fonction
	L'App est connectée
	Aucune connexion avec l'App

5.1.1 Connexion

- ✓ - WLAN est activé sur la caméra thermique.
- 1 - Smartphone/Tablette -> **Configuration** -> **Configuration WLAN** -> la caméra est affichée avec le numéro de série et peut être sélectionnée.
- 2 - Appuyer sur **Connecter**.
- ▶ La connexion WLAN (WiFi) avec la caméra thermique est établie.

5.1.2 Sélectionner l'affichage

Affichage deux lignes

- ✓ - La connexion WLAN (WiFi) avec la caméra thermique est établie.
- 1 - **Sélection** -> **Affichage deux lignes**
- ▶ L'affichage de l'écran de la caméra thermique est affiché sur l'écran de votre terminal mobile.

Eloigner

- ✓ - La connexion WLAN (WiFi) avec la caméra thermique est établie.
- 1 - **Sélection** -> **Eloigner**
- ▶ L'affichage de l'écran de la caméra thermique est affiché sur l'écran de votre terminal mobile. La caméra thermique peut être commandée par le terminal mobile et la configuration de la caméra peut être réalisée par le terminal mobile.

Galerie

- ✓ - La connexion WLAN (WiFi) avec la caméra thermique est établie.
- 1 - **Sélection** -> **Galerie**
- ▶ Les images enregistrées sont affichées et peuvent être gérées.

6 Réalisation des mesures

ATTENTION

Rayonnement thermique important (p.ex. soleil, feu, fours)

Endommagement du détecteur !

- Ne pas orienter la caméra sur des objets dont la température dépasse 650 °C.

Conditions-cadres idéales


- Thermographie des bâtiments, analyse de l'enveloppe des bâtiments :
Différence de température importante entre l'intérieur et l'extérieur
(idéalement : $\geq 15^{\circ}\text{C}$ / $\geq 27^{\circ}\text{F}$) requise.
- Conditions météorologiques stables, aucun rayonnement intense du soleil, pas de précipitations, pas de vents forts.
- Pour garantir une précision extrême, la caméra requiert un temps de réponse de 10 minutes après son démarrage.

Réglages importants

- L'émissivité et la température réfléchie doivent être correctement réglée lorsqu'une température précise doit être déterminée. Si nécessaire, une adaptation ultérieure est possible grâce au logiciel PC.
- Lorsque l'ajustement automatique de l'échelle est actif, l'échelle de couleur est adaptée en permanence aux valeurs min.- / max.- de l'image de mesure actuelle. La couleur affectée à une température déterminée change donc également en permanence ! Pour pouvoir comparer plusieurs images au moyen des couleurs, l'échelle doit être réglée manuellement sur des valeurs fixes, ou le logiciel PC doit être utilisé ultérieurement pour adapter les couleurs à des valeurs homogènes.

6.1 Enregistrement d'images

- 1 - Appuyer sur **Trigger**.
 - ▶ L'image est automatiquement enregistrée.
 - ▶ Une image infrarouge est enregistrée avec l'image réelle correspondante, indépendamment du type d'image réglé.

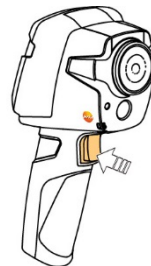



Si une résolution supérieure est souhaitée : Dans le menu **Configuration**, sélectionner **SuperResolution** pour quatre fois plus de valeurs de mesure.


6.2 Réglage des fonctions de mesure

- 1 - Ouvrir le sous-menu **Mesures**.
 - ▶ Le sous-menu reprenant les fonctions de mesure s'ouvre :
 - **Marque pixellaire** :
 - **Simple point de mesure** : le point de mesure de la température au centre de l'image est marqué par un réticule blanc et la valeur s'affiche.
 - **Point froid / Point chaud** : le point de mesure de température le plus bas et le point de mesure de température le plus élevé sont marqués par des réticules bleu ou rouge et la valeur s'affiche.
 - **Etendue de mesure** : sélectionner entre deux plages de température.
 - **Température différentielle** : détermine la différence entre deux températures.
 - **IFOV** : la fonction IFOV warner montre toujours ce que vous pouvez mesurer précisément à une distance déterminée.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour marquer la fonction souhaitée, puis appuyer sur **OK**.

6.3 Galerie d'images

Les images enregistrées peuvent être affichées, analysées ou effacées.

Noms de fichier

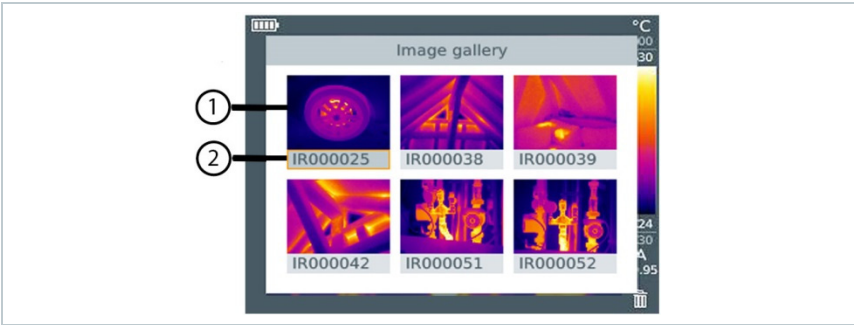

	Désignation	Explication
1	-	Aperçu du thermogramme
2	IR 000000 SR	Thermogramme avec image réelle annexée Numérotation continue Images enregistrées avec SuperResolution



Les noms de fichier peuvent être modifiés sur PC, p.ex. dans l'explorateur Windows.

Afficher une image enregistrée

La galerie d'images permet de regarder et d'analyser les images enregistrées.




Si SuperResolution est activé, 2 images sont enregistrées dans la galerie d'images (une image **IR**, une image **SR**). L'image SuperResolution à haute résolution est enregistrée à l'arrière-plan. La barre d'état montre le nombre d'images SuperResolution à enregistrer (exemple : **SR(1)**). 5 images SuperResolution au maximum peuvent être traitées en même temps.

- 1
- Sélectionner la fonction **Galerie d'images**.

- Toutes les images enregistrées s'affichent sous forme d'aperçu des images infrarouges (thermogrammes).



- 2 - Déplacer le **Joystick** pour marquer une image.

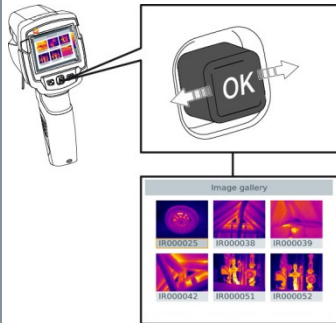

- 3 - Appuyer sur **OK** pour ouvrir l'image marquée.
- L'image s'affiche.

Analyser une image

Les fonctions de mesure « Simple point de mesure », « Point chaud », « Point froid » et « Température différentielle » permettent d'analyser les images enregistrées. Sur les images enregistrées, le réticule marquant le point de mesure peut être déplacé avec le joystick.

Veuillez vous référer aux informations des différents chapitres pour la description des différentes fonctions.


Supprimer une image

- 1 - Sélectionner la fonction **Galerie d'images**.

- ▶ Toutes les images enregistrées s'affichent sous forme d'aperçu des images infrarouges (thermogrammes).




- 2 - Déplacer le **Joystick** pour marquer une image.

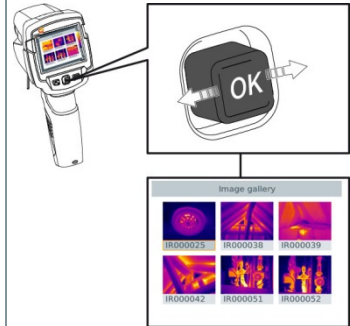

- 3 - Appuyer sur .

- ▶ **Supprimer l'image ?** s'affiche.

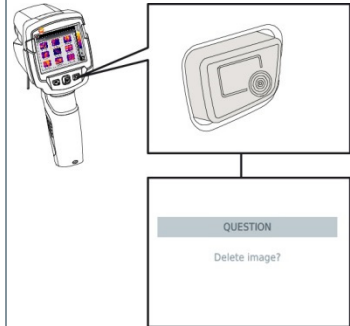

- 4 - Appuyer sur **OK** pour supprimer l'image.

- 4.1 - Appuyer sur **Esc** pour annuler la procédure.

6.4 Réglage de l'échelle

L'échelle manuelle peut être activée au lieu de l'échelle automatique (adaptation automatique et continue aux valeurs min. / max. actuelles). Les limites de l'échelle peuvent être définies à l'intérieur de l'étendue de mesure. Le mode actif s'affiche en bas à droite de l'écran : **A** échelle automatique, **M** échelle manuelle et **S** OptiScale (ScaleAssist).



L'échelle automatique adapte l'échelle en continu aux valeurs de température de la scène ; les couleurs affectées aux valeurs de température changent.

En cas d'échelle manuelle, des limites fixes sont définies ; les couleurs affectées aux valeurs de température sont fixes (important pour la comparaison visuelle d'images).

Le réglage de l'échelle influence la représentation de l'image infrarouge à l'écran, mais n'a aucune influence sur les valeurs de mesure enregistrées.

La fonction ScaleAssist permet de régler une échelle normalisée en fonction des températures intérieure et extérieure.

Réglage de l'échelle automatique

- 1 - Sélectionner la fonction **Echelle**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas jusqu'à ce que **Auto** soit marqué, puis appuyer sur **OK**.
 - ▶ L'échelle automatique est activée. **A** s'affiche en bas à droite de l'écran.

Réglage de l'échelle manuelle

La limite inférieure, la plage de température (limites supérieure et inférieure simultanément) et la limite supérieure peuvent être réglées.

- 1 - Sélectionner la fonction **Echelle**.
- 2 - Appuyer sur **OK**.
- 3 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas dans le menu de ce mode jusqu'à ce que **Manuel** soit marqué.

- 4 - Déplacer le **Joystick** vers la droite, marquer **Temp.min.** (limite inférieure).
 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler la valeur.
- 4.1 - Déplacer le **Joystick** vers la droite, marquer **Temp.min.** (limite inférieure) et **Temp. max.** (limite supérieure).
 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler les valeurs.
- 4.2 - Déplacer le **Joystick** vers la droite, marquer **Temp.max.** (limite supérieure).
 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler la valeur.
- 4.3 - Si nécessaire : déplacer le **Joystick** vers la gauche pour revenir au menu du mode.
- 5 - Appuyer sur **OK**.
- L'échelle manuelle est activée. **M** s'affiche en bas à droite de l'écran.

Réglage de ScaleAssist

La fonction ScaleAssist détermine une échelle de représentation neutre en fonction des températures intérieure et extérieure. Cette échelle est disponible en option pour détecter des vices de construction sur les bâtiments.

- 1 - Sélectionner la fonction **Echelle**.
- 2 - Appuyer sur **OK**.
- 3 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas dans le menu de ce mode jusqu'à ce que **ScaleAssist** soit marqué.
- 4 - Déplacer le **Joystick** vers la droite, marquer **Température intérieure**.
 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler la valeur.
- 5 - Déplacer le **Joystick** vers la droite, marquer **Température externe**.
 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler la valeur.
- 6 - Si nécessaire : déplacer le **Joystick** vers la gauche pour revenir au **Menu du mode**.

7 | - Activer **ScaleAssist** : appuyer sur **OK**.

▶ L'échelle manuelle est activée. **S** s'affiche en bas à droite de l'écran.

6.5 Réglage de l'émissivité et de la température réfléchie

Cette fonction n'est disponible que pour le **Type d'image** « thermogramme ».

Il est possible de choisir entre une émissivité personnalisée et 8 matériaux dont l'émissivité est prédéfinie. La température réfléchie (TER) peut être réglée individuellement.



Le logiciel PC permet d'enregistrer des matériaux autres que ceux de la liste donnée dans l'appareil.

Remarques relatives à l'émissivité :

L'émissivité décrit la capacité d'un corps à émettre un rayonnement électromagnétique. Celle-ci est spécifique au matériau et doit être adaptée pour obtenir des résultats de mesure correct ;

Les métalloïdes (papier, céramique, plâtre, bois, peintures, vernis), plastiques et denrées alimentaires possèdent une émissivité élevée ; en d'autres termes, leur température superficielle peut très aisément être mesurée au moyen d'infrarouges.

Les métaux nus et oxydes métalliques ne se prêtent que dans certaines conditions aux mesures infrarouges en raison de leur émissivité faible ou inégale. Des imprécisions importantes sont à craindre. Les revêtements augmentant l'émissivité, tels que du vernis ou du ruban adhésif (accessoire : 0554 0051) appliqués sur l'objet de mesure, peuvent être utiles.

Le tableau suivant reprend les émissivités typiques pour les matériaux les plus importants. Ces valeurs peuvent être utilisées comme référence pour les réglages personnalisés.

Matériau (température du matériau)	Emissivité
Aluminium, laminé (170°C)	0,04
Coton (20°C)	0,77
Béton (25°C)	0,93
Glace, lisse (0°C)	0,97
Fer, poli à l'émeri (20°C)	0,24
Fer avec croûte de coulée (100°C)	0,80

Matériau (température du matériau)	Emissivité
Fer avec croûte de laminage (20°C)	0,77
Plâtre (20°C)	0,90
Verre (90°C)	0,94
Caoutchouc, dur (23°C)	0,94
Caoutchouc, souple-gris (23°C)	0,89
Bois (70°C)	0,94
Liège (20°C)	0,70
Déperditeur de chaleur, noir galvanisé (50°C)	0,98
Cuivre légèrement terni (20°C)	0,04
Cuivre, oxydé (130°C)	0,76
Plastiques : PE, PP, PVC (20°C)	0,94
Laiton, oxydé (200°C)	0,61
Papier (20°C)	0,97
Porcelaine (20°C)	0,92
Peinture noire, mate (80°C)	0,97
Acier, surface traitée à chaud (200°C)	0,52
Acier, oxydé (200°C)	0,79
Argile, cuite (70°C)	0,91
Vernis de transformateur (70°C)	0,94
Brique, mortier, crépi (20°C)	0,93

Remarques relatives à la température réfléchie :

Ce facteur de correction permet de calculer la réflexion liée à une émissivité faible et donc d'améliorer la précision des mesures de température au moyen d'appareils à infrarouges. Dans la plupart des cas, la température réfléchie correspond à la température de l'air ambiant. Ce n'est que lorsque des objets d'une température beaucoup plus basse (p.ex. un ciel sans nuage pour les enregistrements à l'extérieur) ou beaucoup plus élevée (p.ex. des fours ou machines) se trouvent à proximité de l'objet de mesure que la température de rayonnement de ces sources doit être déterminée et utilisée. La température réfléchie n'influence que peu les objets de l'émissivité est élevée.

@ Vous trouverez de plus amples informations dans le guide de poche.

6.5.1 Sélectionner l'émissivité

- 1 - Sélectionner la fonction **Emissivité**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour marquer le matériau souhaité (avec l'émissivité enregistrée), puis appuyer sur **OK**.

6.5.2 Réglage personnalisé de l'émissivité

- 1 - Sélectionner la fonction **Emissivité**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas jusqu'à ce que **Personnalisé** soit marqué.
 - Déplacer le **Joystick** vers la droite jusqu'à ce que **E** soit marqué.
 - Régler la valeur manuellement.
- 3 - Appuyer sur **OK**.

6.5.3 Réglage de la TER

- 1 - Sélectionner la fonction **Emissivité**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers la droite jusqu'à ce que **TER** soit marqué.
 - Régler la valeur manuellement.
- 3 - Appuyer sur **OK**.

6.5.4 Réglage avec ϵ -Assist

- 1 - Sélectionner la fonction **Emissivité**.
 - 2 - Déplacer le **Joystick** vers la droite jusqu'à ce que ϵ -Assist soit marqué.
 - 3 - Appuyer sur **OK**.
 - 4 - Apposer un ϵ -Marker sur l'objet et effectuer la mesure avec la caméra.
- La TER et l'émissivité sont réglées automatiquement.

- 5 - Appuyer sur **OK**.



Si la détermination de l'émissivité n'est pas possible physiquement car la température de l'objet et la température réfléchie sont identiques, un nouveau champ de saisie s'ouvrira. Dans ce cas, il faut saisir l'émissivité manuellement.

6.6 Sélection d'une palette de couleurs

Cette fonction n'est disponible que pour le **Type d'image** « thermogramme ».

- 1 - Sélectionner la fonction **Palette**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour marquer la palette de couleurs souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

6.7 Type d'image

L'affichage peut être basculé entre l'image infrarouge (thermogramme) et l'image réelle (appareil photo numérique).

- 1 - Sélectionner la fonction **Type d'image**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas et choisir entre l'image infrarouge (thermogramme) et l'image réelle.
- 3 - Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.

6.8 Activer la température différentielle

La température différentielle permet de calculer la température entre deux points sur l'image.

- 1 - Ouvrir le **Menu**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le bas et sélectionner **Mesures**. Ensuite appuyer sur **OK** ou déplacer le Joystick vers la droite.
- 3 - Déplacer le **Joystick** vers le bas et sélectionner **Température différentielle**. Ensuite appuyer sur **OK**.

- 4 - Déplacer le **Joystick** vers le bas/le haut et sélectionner la température différentielle à calculer (**Point/Point**, **Point par sonde**, **Valeur/point**, **Point et TER**). Ensuite appuyer sur **OK**.
- 4.1 - Sélection de Point/Point :
- Déplacer le **Joystick** vers la droite -> marquer le point sur l'image 1 -> appuyer sur **OK** -> déplacer le point avec le **Joystick** dans l'image en temps réel -> appuyer sur **OK**.
 - Déplacer le **Joystick** vers la droite -> marquer le point sur l'image 2 -> appuyer sur **OK** -> déplacer le point avec le **Joystick** dans l'image en temps réel -> appuyer sur **OK**.
 - Terminer la mesure : déplacer le **Joystick** vers la droite, appuyer sur **Fin**.
- 4.2 - Sélection de Point par sonde :
- Déplacer le **Joystick** vers la droite -> marquer le point sur l'image 1 -> appuyer sur **OK** -> déplacer le point avec le **Joystick** dans l'image en temps réel -> appuyer sur **OK**.
 - Terminer la mesure : déplacer le **Joystick** vers la droite, appuyer sur **Fin**.
- 4.3 - Sélection de Valeur/point :
- Déplacer le **Joystick** vers la droite -> marquer le point sur l'image 1 -> appuyer sur **OK** -> déplacer le point avec le **Joystick** dans l'image en temps réel -> appuyer sur **OK**.
 - Déplacer le **Joystick** vers la droite, régler la valeur manuellement.
 - Terminer la mesure : déplacer le **Joystick** vers la droite, appuyer sur **Fin**.
- 4.4 - Sélection de Point et TER :
- Déplacer le **Joystick** vers la droite -> marquer le point sur l'image 1 -> appuyer sur **OK** -> déplacer le point avec le **Joystick** dans l'image en temps réel -> appuyer sur **OK**.
 - Déplacer le **Joystick** vers la droite, régler la valeur manuellement.
 - Terminer la mesure : déplacer le **Joystick** vers la droite, appuyer sur **Fin**.

6.9 Configuration

6.9.1 Configuration

Configuration du pays

La langue de l'interface utilisateur peut être réglée.

- 1 - Sélectionner la fonction **Configuration du pays**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour marquer la langue souhaitée, puis appuyer sur **OK**.

Unité de température

L'unité de température peut être réglée.

- 1 - Ouvrir le sous-menu **Unité de température** ; procédure : cf. « Découverte des menus ».
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour marquer l'unité souhaitée, puis appuyer sur **OK**.

Régler l'heure / la date

La date et l'heure peuvent être réglées. Le format de l'heure et de la date est automatiquement défini en fonction de la langue choisie pour l'appareil.

- 1 - Sélectionner la fonction **Réglage date et heure**.
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers la droite / la gauche pour sélectionner le réglage souhaité.
- 3 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler la valeur.
- 4 - Après avoir réglé toutes les valeurs, appuyer sur **OK**.

Options économies d'énergies

L'intensité de l'éclairage de l'écran peut être réglée. L'autonomie de l'accu augmente lorsque l'intensité est plus faible.

Le temps jusqu'à l'arrêt automatique peut être réglé.

- 1 - Sélectionner la fonction **Options d'économie d'énergie**.

- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour marquer le niveau d'intensité souhaité, puis appuyer sur **OK**.

6.9.2 SuperResolution

SuperResolution est une technologie visant à améliorer la qualité des images. Une séquence d'images est enregistrée à cet effet dans la caméra thermique pour chaque cliché. Une image avec quatre fois plus de valeurs de mesure (pas d'interpolation) est obtenue avec la caméra, l'App ou à l'aide du logiciel PC. La résolution géométrique (IFOV) est ainsi améliorée d'un facteur 1,6.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour utiliser cette fonction :

- La caméra est tenue à la main.
- Les objets thermographiés ne se déplacent pas.

- 1 - Ouvrir la fonction **SuperResolution**.
- 2 - Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver la fonction.

6.9.3 Enregistrer JPEG

Les images infrarouges (thermogrammes) sont enregistrées au format BMT (images contenant toutes les données de température). L'image peut, en parallèle, être enregistrée au format JPEG (sans données de température). Le contenu de l'image correspond à l'image infrarouge affichée à l'écran (y compris l'affichage de l'échelle et les marques des fonctions de mesure sélectionnées). Le fichier JPEG est enregistré sous le même nom de fichier que le fichier BMT correspondant et peut être ouvert sur PC, même sans utiliser le logiciel PC IRSoft.

- 1 - Ouvrir la fonction **Enregistrer JPEG**.
- 2 - Appuyer sur **OK**.
- 3 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas jusqu'à ce que **On/Off** soit marqué.
- 4 - Appuyer sur **OK**.
- 5 - Si besoin est, enregistrer la date/l'heure dans le fichier JPEG. Pour ce faire, activer ou désactiver cette fonction.

6.9.4 Connectivité

Activer / Désactiver WLAN (WiFi)

- 1 - **Menu** -> **Configuration** -> **Connectivité**
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers la droite (>).
- Sélectionner **WLAN** et appuyer sur **OK** pour activer la fonction (✓) ou pour la désactiver.
- 3 - Appuyer sur **Esc** pour annuler la procédure.

6.9.5 Conditions ambiantes

Les écarts de mesure liés à une humidité trop importante de l'air ou à une trop grande distance par rapport à l'objet de mesure peuvent être corrigés. La saisie de paramètres de correction est alors requise.

Lorsque la caméra est connectée à un capteur d'humidité radio (disponible en option), la température ambiante et l'humidité de l'air sont reprises automatiquement.

Les valeurs de la température ambiante (Température) et de l'humidité ambiante (Humidité) peuvent être réglées manuellement.

- 1 - **Menu** -> **Configuration** -> **Conditions ambiantes**
- 2 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler la valeur de température.
- 3 - Déplacer le **Joystick** vers la droite.
- 4 - Déplacer le **Joystick** vers le haut / le bas pour régler la valeur d'humidité.
- 5 - Appuyer sur **OK**.

6.9.6 Info

Les informations suivantes sur l'appareil s'affichent :

- Données de l'appareil (p.ex. numéro de série, nom de l'appareil, version du firmware)
- Options
- Fonctions de mesure

- WLAN
- Certifications radio
- Informations légales

6.9.7 Mode plein écran

L'échelle et l'affichage de la fonction de la touche de sélection rapide peuvent être masqués.

- 1 - Sélectionner la fonction **Mode plein écran**.
 - ▶ Lorsque le mode plein écran est actif, l'échelle et le symbole de la touche de sélection rapide sont masqués. Ces éléments s'affichent brièvement lorsqu'une touche est enfoncée.

6.9.8 Options de la fonction Reset

Réinitialiser le compteur d'images



Après une réinitialisation, la numérotation continue des images reprend à zéro. Lors de l'enregistrement des images, les images déjà enregistrées portant le même numéro sont écrasées !

Avant de procéder à une réinitialisation du compteur d'images, sauvegarder toutes les images enregistrées afin d'éviter tout risque d'écrasement.

- 1 - **Menu -> Configuration -> Réinitialiser le compteur d'images.**
- 2 - Sélectionner la fonction **Réinitialiser le compteur d'images**.
 - ▶ **Réinitialiser le compteur d'images ?** s'affiche.
- 3 - Appuyer sur **OK** pour réinitialiser le compteur d'images.
- 3.1 - Appuyer sur **Esc** pour annuler la procédure.

Réglages d'usine

Les réglages d'usine peuvent être rétablis.



La date / l'heure, la configuration du pays et le compteur d'images ne sont pas réinitialisés.

- 1 | - **Menu -> Configuration -> Options de la fonction Reset.**
- 2 | - Sélectionner la fonction **Configuration d'usine.**
 - ▶ **Rétablir les réglages d'usine ?** s'affiche.
- 3 | - Appuyer sur **OK** pour rétablir les réglages d'usine.
- 2.1 | - Appuyer sur **Esc** pour annuler la procédure.

Formatage

La mémoire d'images peut être formatée.



Toutes les données enregistrées dans la mémoire sont perdues lors du formatage.

Avant de procéder au formatage de la mémoire, sauvegarder toutes les images enregistrées afin d'éviter toute perte de données.


Le formatage ne réinitialise pas le compteur d'images.

- 1 | - **Menu -> Configuration -> Options de la fonction Reset.**
- 2 | - Sélectionner la fonction **Formater.**
 - ▶ **Formater la mémoire ?** s'affiche.
- 3 | - Appuyer sur **OK** pour formater la mémoire.
- 3.1 | - Appuyer sur **Esc** pour annuler la procédure.

7 Maintenance

7.1 Chargement de l'accumulateur

- 1 - Ouvrir le capot du terminal d'interface.
- 2 - Raccorder le câble de chargement à l'interface Micro-USB.
- 3 - Raccorder le bloc d'alimentation à une prise secteur.

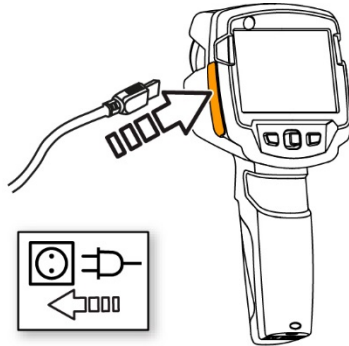

- ▶ Le chargement démarre.
Le chargement dure env. 5 h lorsque l'accumulateur est totalement déchargé.
 - ▶ L'état de chargement ne s'affiche pas lorsque l'appareil est éteint.
- 4 - Démarrer l'appareil pour consulter l'état de chargement.

@ Autres possibilités pour le chargement de l'accumulateur, .

7.2 Remplacement de l'accumulateur

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de blessures graves de l'utilisateur et/ou de détérioration de l'appareil.

- > Risque d'explosion si la pile est remplacée par un mauvais type de pile.
- > Éliminez les piles épuisées/défectueuses conformément aux prescriptions légales en vigueur. Maßnahmen


- 1 - Eteindre l'appareil.



- 2 - Ouvrir le compartiment à piles.

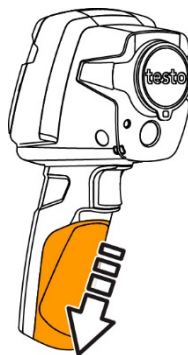


- 3 - Déverrouiller l'accumulateur et le retirer.

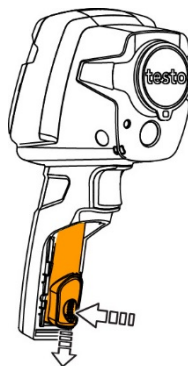

- 4 - Mettre le nouvel accumulateur en place et le tirer vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- 5 - Refermer le compartiment à piles.

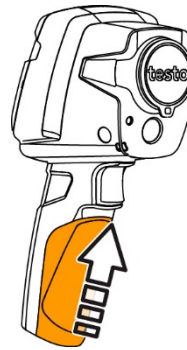

7.3 Nettoyage de l'appareil

Nettoyage du boîtier de l'appareil

- ✓ - Le terminal d'interface est fermé.
 - Le compartiment à piles est fermé.
- 1 - Essuyer la surface de l'appareil avec un chiffon humide. Utiliser des produits de nettoyage ménagers doux ou de l'eau savonneuse.

Nettoyage de l'objectif / l'écran

- 1 - S'il est encrassé, nettoyer l'objectif avec un coton-tige.
- 2 - Lorsque celui-ci est encrassé, nettoyer l'écran avec un chiffon de nettoyage (p.ex. avec un chiffon en micro-fibres).

7.1 Mise à jour du firmware

La version actuelle du firmware est disponible à www.testo.com.

Il y a deux possibilités :

- Mise à jour avec IRSoft ou
- Mise à jour directement avec la caméra thermique

Téléchargement du firmware

- 1 - Télécharger le firmware : **Firmware-testo-865-872.exe**
- 2 - Décompresser le fichier : double-cliquer sur le fichier .exe
▶ **FW_T87x_Vx.xx.bin** est enregistré dans le classeur choisi.

7.1.1 Mise à jour avec IRSoft

7.1.1.1 Préparer la caméra

- ✓ - L'accu est entièrement chargé ou le bloc d'alimentation est raccordé à la caméra.
- 1 - Relier la caméra à l'ordinateur via le câble USB.
- 2 - Mettre la caméra en marche.
▶ **Le firmware est entièrement chargé.**

7.1.1.2 Mise à jour

- ✓ - IRSoft est activé.
- 1 - Sélectionner **Caméra** -> **Configuration**.
- 2 - Cliquer sur **Configurer la caméra thermique**.
▶ **La fenêtre Paramètres de la caméra est ouverte.**

- 3 - Sélectionner **Paramètres de l'appareil** -> **Mise à jour du firmware** -> OK.
 - ▶ **FW_T87x_Vx.xx.bin** est affiché.
- 4 - Sélectionner **Ouvrir**.
 - ▶ La mise à jour du firmware est effectuée.
 - ▶ Redémarrage automatique de la caméra thermique. La mise à jour a été effectuée avec succès.



La caméra affiche éventuellement : « **Firmware Update finished. Please restart the device.** » Un redémarrage n'est pas effectué.

Action :

- Arrêter la caméra au bout de 10 s et la remettre en marche au bout de 3 s.
- ▶ La version actuelle du firmware est affichée.

7.1.2 Mise à jour avec la caméra

7.1.2.1 Préparer la caméra

- ✓ - L'accu est entièrement chargé ou le bloc d'alimentation est raccordé à la caméra.
- 1 - Mettre la caméra en marche.
 - 2 - Ouvrir le cache de l'interface.
 - 3 - Relier la caméra à l'ordinateur via le câble USB.
 - ▶ La caméra est affichée comme support de données amovible de l'explorateur Windows.

7.1.2.2 Mise à jour

- 1 Copier le fichier **FW_T87x_Vx.xx.bin** sur le support de données via Drag & Drop.
- 2 - Ejecter le support de données.

- 3 - Débrancher le câble USB.
- 4 - Arrêter la caméra.
- 5 - Mettre la caméra en marche : la mise à jour est effectuée.
- 6 - Observer la barre de progression.
 - La mise à jour a été effectuée avec succès. La version actuelle de la firmware est affichée.

8 Conseils et dépannage

8.1 Questions et réponses

Question	Cause possible / Solution
Erreur ! Carte mémoire pleine ! s'affiche.	Espace insuffisant sur la carte mémoire : transférer des images sur PC ou en effacer.
Erreur ! Dépassement température admissible ! s'affiche.	Eteindre la caméra, laisser refroidir l'appareil et respecter la température ambiante admissible.
~ apparaît devant une valeur.	La valeur se situe en dehors de la plage de mesure : plage d'affichage étendue sans garantie de précision.
--- ou +++ s'affiche à la place d'une valeur.	Valeur en dehors de la plage de mesure et de la plage d'affichage étendue.
xxx s'affiche à la place d'une valeur.	La valeur ne peut pas être calculée : contrôler la plausibilité des paramètres réglés.
La calibration automatique du point zéro (« clac » audible et bref arrêt sur image) s'effectue très régulièrement.	La caméra se trouve encore en phase de préchauffage (durée : env. 90 secondes) : attendre la fin du préchauffage.

S'adresser à un revendeur ou au service après-vente Testo si n'avons pas pu répondre à vos questions. Les coordonnées sont reprises au dos de ce document ou sur notre site Internet : www.testo.com/service-contact.

8.2 Accessoires et pièces de rechange







Description	Réf.
Station de charge pour accumulateur	0554 1103
Accu de rechange	0515 5107
Étui Holster	0554 7808
-Marker supplémentaires pour la fonction E-Assist- (10pcs)	0554 0872
Ruban adhésif	0554 0051
Certificat d'étalonnage ISO : Points d'étalonnage à 0 °C, 25 °C, 50 °C	0520 0489
Certificat d'étalonnage ISO : Points d'étalonnage à 0 °C, 100 °C, 200 °C	0520 0490
Certificat d'étalonnage ISO : Points d'étalonnage au choix, entre -18°C et 250°C	0520 0495



D'autres accessoires et pièces de rechange se trouvent dans les catalogues et brochures, ainsi que sur Internet, à l'adresse **www.testo.com**.

9 Homologations et certification

Product	testo 868
Mat.-No.	0560 8680, 0560 8681

i The use of the wireless module is subject to the regulations and stipulations of the respective country of use, and the module may only be used in countries for which a country certification has been granted. The user and every owner has the obligation to adhere to these regulations and prerequisites for use, and acknowledges that the re-sale, export, import etc. in particular in countries without wireless permits, is his responsibility.

Country	Comments	
Australia		E 1561
Canada	Contains IC: 5969A-TIWI101 Product IC: 6127B-2016TIFAM IC Warnings	
Brazil	 Agência Nacional de Telecomunicações 02800-17-04701 Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	
Europa + EFTA	  The EU Declaration of Conformity can be found on the testo homepage www.testo.com under the product specific downloads. EU countries: Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), Republic of Cyprus (CY). EFTA countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland	
India	Authorized	
Japan	  209-J00157 Japan Information	
Russia	Authorized	
South Africa	ICASA ID testo 868: TA-2017/917 testo 871: TA-2017/916 testo 872: TA-2017/918	

South Korea	 testo 868: MSIP-REM-te2-Testo868 KC Warning																
Turkey	Authorized																
USA	contains FCC ID: TFB-TIWI1-01 Product FCC ID: WAF-2016TIFAM FCC Warnings																
WLAN / Bluetooth® Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Feature</th><th>Values</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WLAN range</td><td>typical 15 m</td></tr> <tr> <td>Bluetooth® range</td><td>typical 5 m</td></tr> <tr> <td>radio type</td><td>TiWi-BLE</td></tr> <tr> <td>radio class</td><td>WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g Bluetooth® 2.1 + EDR and Low Energy (BLE) 4.0</td></tr> <tr> <td>radio module company</td><td>LSR W66 N220 Commerce Court Cedarburg, WI 53012-2636 USA</td></tr> <tr> <td>RF Band</td><td>BT LE: 2402 – 2480MHz WLAN: 2412 – 2480MHz</td></tr> <tr> <td>power output [E.I.R.P]</td><td>BT LE: 10dBm WLAN: 20dBm</td></tr> </tbody> </table>	Feature	Values	WLAN range	typical 15 m	Bluetooth® range	typical 5 m	radio type	TiWi-BLE	radio class	WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g Bluetooth® 2.1 + EDR and Low Energy (BLE) 4.0	radio module company	LSR W66 N220 Commerce Court Cedarburg, WI 53012-2636 USA	RF Band	BT LE: 2402 – 2480MHz WLAN: 2412 – 2480MHz	power output [E.I.R.P]	BT LE: 10dBm WLAN: 20dBm
Feature	Values																
WLAN range	typical 15 m																
Bluetooth® range	typical 5 m																
radio type	TiWi-BLE																
radio class	WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g Bluetooth® 2.1 + EDR and Low Energy (BLE) 4.0																
radio module company	LSR W66 N220 Commerce Court Cedarburg, WI 53012-2636 USA																
RF Band	BT LE: 2402 – 2480MHz WLAN: 2412 – 2480MHz																
power output [E.I.R.P]	BT LE: 10dBm WLAN: 20dBm																
Bluetooth® SIG Listing	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Feature</th><th>Values</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QD ID</td><td>90590</td></tr> <tr> <td>Declaration ID</td><td>D030647</td></tr> <tr> <td>member company</td><td>Testo SE & Co. KGaA</td></tr> </tbody> </table>	Feature	Values	QD ID	90590	Declaration ID	D030647	member company	Testo SE & Co. KGaA								
Feature	Values																
QD ID	90590																
Declaration ID	D030647																
member company	Testo SE & Co. KGaA																
Laser *	Conform to IEC / EN 60825-1:2014 Laser class 2  Do not stare into the beam!																

* Use only in products of testo 868, testo 871 and testo 872 for Europe + EFTA countries, Turkey and Australia

IC Warnings

RSS-Gen & RSS-247 statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

9 Homologies et certification

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Caution: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the IC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 12 cm or more away from person's body in normal use position.

Co-Location:

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Attention : exposition au rayonnement de radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC fixées pour un environnement non contrôlé et aux Lignes directrices relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF). Cet équipement devrait être installé et utilisé à une distance d'au moins 12 cm d'un radiateur ou à une distance plus grande du corps humain en position normale d'utilisation.

Co-location

Ce transmetteur ne peut pas être installé en colocation ou être utilisé avec une autre antenne ou transmetteur, quel qu'en soit le type.

FCC Warnings

Information from the FCC (Federal Communications Commission)

For your own safety

Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against radio frequency interference.

FCC warning statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits.

Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 12 cm or more away from person's body in normal use position.

Co-Location:

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Japan Information

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

KCC Warning

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.



Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1
79853 Lenzkirch
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
Fax: +49 7653 681-7699
E-Mail: info@testo.de
www.testo.de